


SD-digiboksi vahetus HD-digiboksi vastu Scart-RCA ühendusega

1) SD-DIGIBOKSI LAHTI ÜHENDAMINE

- 1 eemaldage toitekaabel vooluvõrgust
- 2 eemaldage scart ühenduskaabel digiboksi küljest
- 3 keerake lahti sat-antennikaabli vindiga ühendus ja eemaldage kaabel digiboksi küljest

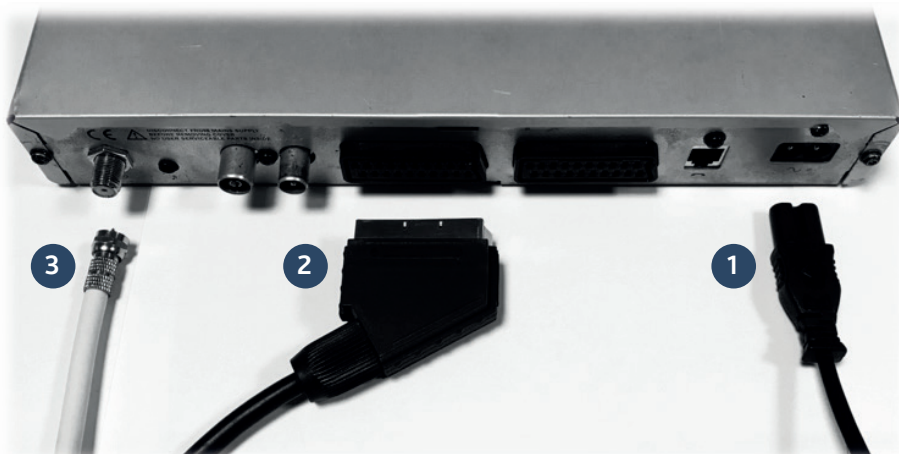

2) HD-DIGIBOKSI ÜHENDAMINE

- 1 ühendage sat-antennikaabel vindiga antennisisendi külge
- 2 ühendage scart-RCA kaabel digiboksi RCA pesasse
- 3 ühendage digiboks vooluvõrku (digiboks käivitub automaatselt)

3) SEADISTAMINE

- sisestage vaatajakaart digiboksi paremal küljel olevasse kaardipesasse vaatajakaardil näidatud noole suunas (kiip all pool)
- asetage patareid Viasati digiboksi kaugjuhtimispuldi
- lülitage teler sisse
- veenduge, et ekraanil on Viasati digiboksi kirjed (kui ei ole, leia teleril õige AV sisend)

4) DIGIBOKSI SEADISTAMINE JA VAATAJAKAARDI AKTIVEERIMINE

- valige ekraanil olevatest regioonidest õige – EESTI (valiku kinnitamiseks vajutage puldil „OK“ nuppu)
- digiboks käivitub nr 1 kanalil ja teleri ekraanile kuvatakse teavitus „Teenus ei ole aktiveeritud“
- nüüd võite aktiveerida oma vaatajakaardi

5) VAATAJAKAARDI AKTIVEERIMINE


- minge lingile <https://minuviasat.ee/contract> ja toimige vastavalt juhendile
- või
- helistage Viasati telepildi aktiveerimise liinile number 699 0999 ja toimige vastavalt juhistele



SD-digiboksi vahetus HD-digiboksi vastu HDMI ühendusega


1) SD-DIGIBOKSI LAHTI ÜHENDAMINE

- 1 eemaldage toitekaabel vooluvõrgust
- 2 eemaldage scart ühenduskaabel digiboksi küljest
- 3 keerake lahti sat-antennikaabli vindiga ühendus ja eemaldage kaabel digiboksi küljest

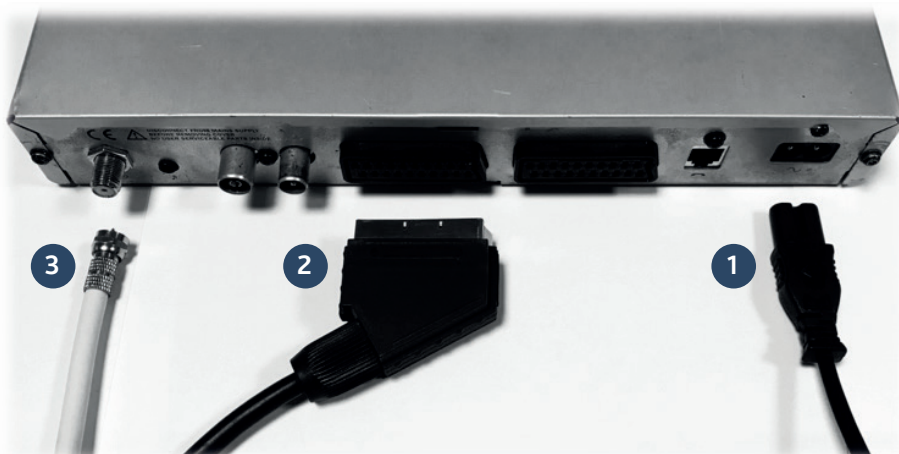

2) HD-DIGIBOKSI ÜHENDAMINE

- 1 ühendage sat-antennikaabel vindiga antennisisendi külge
- 2 ühendage HDMI kaabel digiboksi HDMI pesasse
- 3 ühendage digiboks vooluvõrku (digiboks käivitub automaatselt)

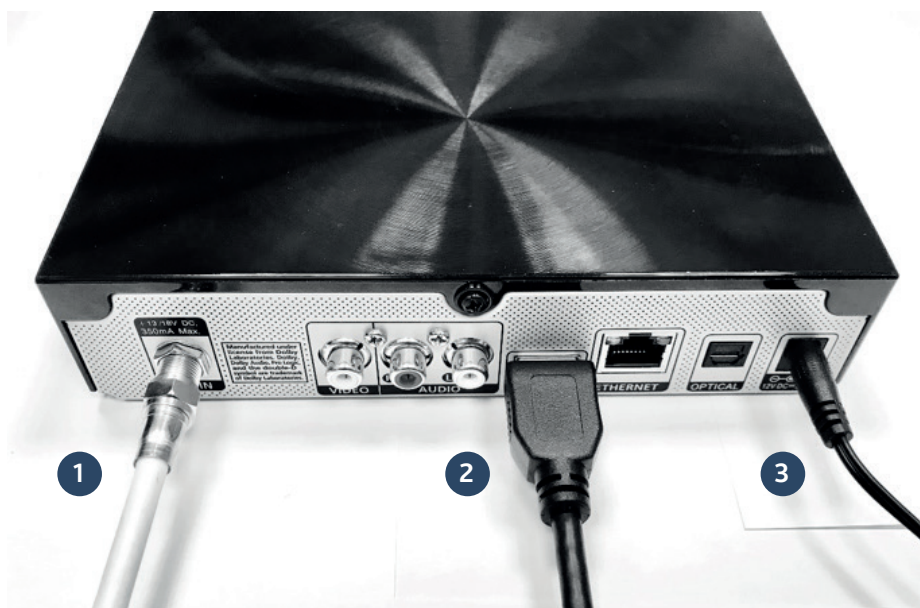

3) SEADISTAMINE

- sisestage vaatajakaart digiboksi paremal küljel olevasse kaardipesasse vaatajakaardil näidatud noole suunas (kiip all pool)
- asetage patareid Viasati digiboksi kaugjuhtimispuldi
- lülitage teler sisse
- veenduge, et ekraanil on Viasati digiboksi kirjed (kui ei ole, leia teleril õige AV sisend)

4) DIGIBOKSI SEADISTAMINE JA VAATAJAKAARDI AKTIVEERIMINE

- valige ekraanil olevatest regioonidest õige – EESTI (valiku kinnitamiseks vajutage puldil „OK“ nuppu)
- digiboks käivitub nr 1 kanalil ja teleri ekraanile kuvatakse teavitus „Teenus ei ole aktiveeritud“
- nüüd võite aktiveerida oma vaatajakaardi

5) VAATAJAKAARDI AKTIVEERIMINE

- minge lingile <https://minuviasat.ee/contract> ja toimige vastavalt juhendile
- või
- helistage Viasati telepildi aktiveerimise liinile number 699 0999 ja toimige vastavalt juhistele

